Digital Camera

使 用 說 明 書

目次

1.注意事項……..2

安全注意……2
使用前之注意事項……2
操作上之注意……2
包裝內容……3

2.認識數位相機……4

相機構造……4

3.如何使用相機……6

使用前的準備……6

4.開始使用相機……7

功能表……7
設定模式……8
拍照模式……10
狀態指示……10
如何拍照……11
拍攝近拍照片……11
拍攝一般照片……11
數位變焦……11
拍照選項……12
閃光燈功能……15

圖/影片播放模式……15
狀態指示……15
照片播放……16
影片播放……16
相簿功能……16
播放選項……17
動畫模式……23
狀態指示……23
錄製有聲音動畫影片……23
利用自拍方式錄製有聲音動畫影片……24

5.如何連接電腦……25

視訊相機……25
儲存裝置……25
視訊輸出……26
系統需求……27

6.軟體安裝 ……28

7.應用程式安裝 ……29

附錄:相機規格……32

1. 注意事項

使用前請詳細閱讀使用說明書，並遵照其內容指示操作，避免因不當操作造成機器損壞。

安全注意

●附屬的光碟片爲個人電腦專用之程式光碟，非一般音樂光碟，請勿在任何音響及隨身聽上播放，以免造成光碟片損壞。
●本產品爲精密機器，請勿自行拆裝分解，內部之高壓元件有可能造成電擊或走火之危險。
請勿將本產品置於陽光直射之場所，避免造成起火。

使用前之注意事項

●拍攝前請先試拍

進行重要拍攝(結婚典禮或國外旅行)前，請務必試拍以確認本相機之功能正常動作，如因本產品的故障所產生的附帶損失(攝影所需各項費用及攝影所應得利益之損失等)，本公司概不負責任何賠償責任。

●著作權相關注意事項
所使用之數位相機拍攝之影像，除非權利人同意，否則不得違反著作權法。此外現場表演，即席演出，展示物等如有禁止攝影限制時，即使是個人目的亦不得拍攝，此外與著作權有關之影像及記載有資料的記憶卡傳送，必須在著作權法所規定的範圍之內，不得逾越其範圍。

●關於液晶畫面
若液晶顯示板受損時，請特別注意顯示板內之液晶，若發生下列情形時，請務必依下列方法處理：
1.若液晶接觸到皮膚：
請用布擦拭，再用大量清水沖洗。
2.若液晶接觸到眼睛：
請以乾淨之清水沖洗至少 15 分鐘，並儘快送醫急救。
3.若不慎吞食液晶：
請先沖洗口腔，並大量飲用開水及誘導嘔吐，再儘快送醫急救。

操作上之注意

本製品爲精密之電子零件所組成，爲確保影像之正確記錄，請勿在使用中重摔或重擊相機。
●避免在以下場所使用及放置。
1.潮濕及灰塵量過多之環境。
2.陽光直射處及封閉之車輛中，或其他高溫高熱之場所。
3.激烈震動之環境。
4.充滿油煙及熱氣之環境。
5.發生強力磁場之環境。
6.下雨及下雪之環境。
●相機電源開啓時，請勿打開電池蓋。
●若相機內部浸水時，請立刻關閉電源並取出電池。
●相機保養方法
1.若發現鏡頭，液晶顯示器表面及觀景窗不清潔時，請使用鏡頭刷或拭鏡布擦拭，請勿用手指觸碰鏡片。
2.爲避免刮傷鏡頭，液晶顯示器表面及觀景窗，請勿以堅硬物體碰觸相機。
3.請以柔軟之乾布擦拭相機表面，請勿使用清潔劑或揮發性之溶劑，易使相機外殼及漆料變質、變形。

包裝內容

購買本產品後，請立即確認下列物品是否與包裝內容相同

光碟片(含驅動程式)

布套

腕帶



三號電池"AA"鹼性 2 顆

USB Cable

TV OUT Cable

使用說明書

●光碟片(含驅動程式)
●布套
●腕帶
●三號電池"AA"鹼性 2 顆
●USB CABLE
●TV OUT CABLE
●使用說明書

2.認識數位相機

相機構造

俯視面

❶ **快門鍵**-數位相機快門位於相機上方，屬於二段式設計。

當半按快門時，螢幕會出現 [ ] 的黃色圖示，快門按到底，即可完成拍照。拍攝動畫時，按快門鍵控制開始與結束。

❷ **麥克風**

正面

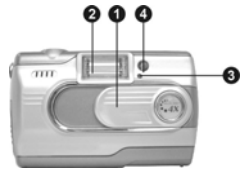

❶ **鏡頭蓋**-將鏡頭護蓋輕輕往左推，會有兩聲嗶聲，即啓動相機電源。

❷ **閃光燈**

❸ **自拍燈**

❹ **防紅眼裝置**

左側面

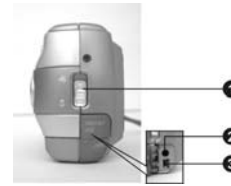

❶ **近拍鍵**-調整相機旁的近拍切換鈕來切換「正常」與「近拍」模式。

連接埠

相機的左下側有 USB 與 TV-OUT 連接埠，可讓使用者連結電腦與電視。

❷ **TV-OUT 連接埠**

❸ **USB 連接埠**- 透過 USB 連接埠可與電腦相互連結，使用者可將相機中照片或動畫移轉到電腦中，或者將數位相機當作 PC camera 使用。

背面

❶ **模式選擇鍵-**透過此模式選擇鍵，您可以選擇操作模式：:

1. 拍照模式 (或 PC Camera 使用)
2. 播放模式 (或當作外接磁碟機使用)
3. 動畫模式 (或 PC Camera 使用)
4. SET 設定模式 (或 PC Camera 使用)

❷ **顯示模式鍵-**在拍照模式使用時，透過此按鍵可以切換螢幕顯示的狀態，分別爲：正常 → 全螢幕→ 關閉螢幕。在其它模式使用時，可透過此按鍵關閉和打開螢幕。

❸ **功能表鍵-**按此鍵可進入拍照模式、播放模式及動畫模式之功能細項選項。

❹ **多重選擇鍵-**多重選擇鍵可搭配不同的模式執行不同的操作，如選擇、確認、往前、往後、ok 等功能。

❺ **電源燈-**當電池即將耗盡時，電源燈會閃爍。

❻ **閃光燈指示燈-**當閃光燈充電時指示燈會閃爍，待充電完成，指示燈會保持在全亮的狀態。

電池狀態顯示

全滿

半滿

少量

耗盡

3.如何使用相機

使用前的準備

●**第一步**　請裝入二顆 AA 鹼性電池或充電電池。並請您確認電池電量，若電池電量不足時，請您儘速更換電池，以確保相機正常之使用操作。

●**第二步**　請將記憶卡依圖示正確方向插入記憶卡插槽，要取出記憶卡時，先輕壓一下記憶卡，記憶卡會自動向上彈起。

注意:*當記憶卡插入時相機，內建的記憶體會自動停止使用*

●**第三步**　將腕帶尾端之細圈繩穿過腕帶，扣然後將腕帶另一端穿過細圈帶，拉緊腕帶。

4.開始使用相機

●步驟一 將鏡頭蓋推開後電源指示燈會自動點亮

●步驟二 LCD 顯示器會自動顯示

> ***注意:*** *若無任何操作動作，LCD 顯示器在 30 秒後會自動關閉，相機電源會在 60 秒後自動關閉*

功能表

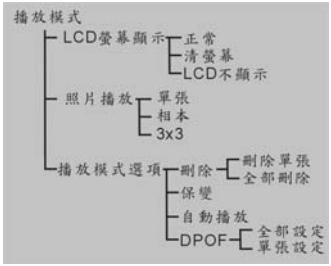

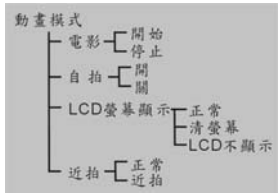

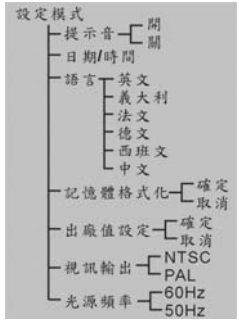

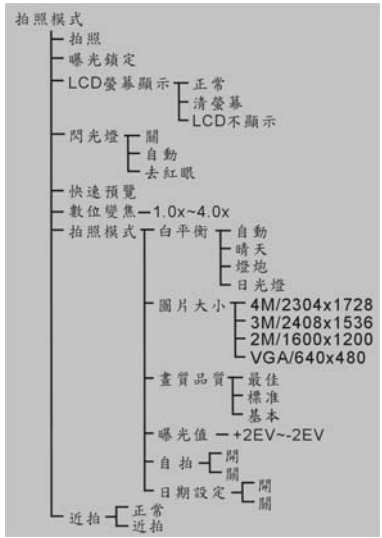

設定模式

將模式**選擇鍵**轉到設定模式

若有需要，使用者可進入設定模式，自行修改原始設定。

1. 按鍵提示聲
2. 日期/時間
3. 語言選擇
4. 記憶體格式化
5. 出廠設定值
6. 電視輸出設定:NTSC/PAL
7. 日光燈頻率:50/60 Hz

日期/時間設定

● **步驟一** 按▲▼ 到日期/時間選項。

●**步驟二** 按**設定鍵**選擇需修改項目。

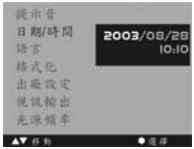

●**步驟三** 按 ▲▼修改 日期/時間; 按 ◀▶ 選擇 年、月、日、時、分

●**步驟四** 按**設定鍵**儲存設定.

格式化

在使用相機前，最好先將記憶體格式化。

● **步驟一** 按 ▲▼ 到格式化選項。

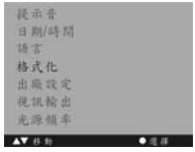

●**步驟二** 按**設定鍵**選擇。

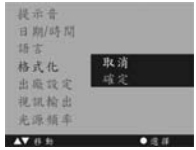

●**步驟三** 按 ▲▼選擇取消或確定

●**步驟四** 選擇確定，則按**設定鍵**，等待相機將記憶體格式化

●**步驟五** 待格式化完成後，螢幕會出現 **“格式化完成”**

拍照模式

將模式**選擇鍵**轉到拍照模式

狀態指示

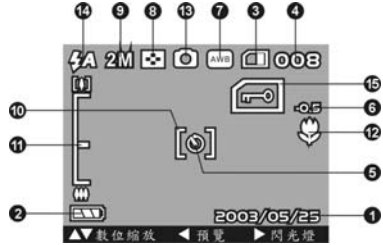

❶ 日期標示

❷ 電池狀態顯示: 全滿 半滿 少量 耗盡

❸ 插卡顯示: 記憶卡指示 記憶卡滿

❹ 拍攝張數

❺ 自拍設定

❻ EV 顯示

❼ 白平衡顯示: AWB 自動 晴天 燈泡 日光燈

❽ 影像品質: 最佳 標準 基本

❾ 影像尺寸: 4M :2304x1728 3M : 2048x1536 2M :1600x1200 VGA :640x480

❿ 測光指示

⓫ 變焦顯示: 標準 4.0xzoom

⓬ 近拍模式:

⓭ 拍照模式:

⓮ 閃光燈狀態: 關閉 自動 防紅眼

⓯ 警示:

記憶卡鎖定 若記憶卡被鎖定，則在按下快門時，會出現閃爍符號。

記憶卡容量已滿，當出現警示標誌時相機無法擷取影像。

如何拍照

●步驟一 確實打開相機

●步驟二 將相機對準想拍攝的物體，並由 LCD 螢幕檢視想拍攝的角度

●步驟三按下快門鍵，擷取照片

影像會持續顯示在螢幕上，直到儲存到記憶體爲止。當螢幕恢復到瀏覽狀態，使用者就可以開始拍攝下一張照片。

快速預覽

按 ◀ 快速預覽鍵檢視前一張拍攝的照片，按相同鍵回到拍攝模式。

拍攝近拍照片

●步驟一 將近拍鍵往下調至近拍位置，近拍指示 會出現 LCD 螢幕上

●步驟二 請依照如何拍照的步驟，擷取照片

拍攝一般照片

●步驟一將近拍鍵往上調離近拍位置，近拍指示 會消失在 LCD 螢幕上，如此可拍攝距離 1.2m 以上的景物

●步驟二 請依照如何拍照的步驟，擷取照片

數位變焦

若要調整數位變焦則按 ▲▼ 鍵，可將影像拉近 1~4 倍距離

拍照選項

在拍照模式下按 **Menu** 鍵進入**拍照選項:**

白平衡設定

●**步驟一** 用 ◀▶ 選擇**白平衡**項目

●**步驟二** 按**選擇鍵**選擇**白平衡**設定

●**步驟三** 用 ▲▼ 選擇 **自動**、**晴天**、**燈泡**、**日光燈**等不同選項

●**步驟四** 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消。

圖片大小設定

●**步驟一** 用 ◀▶ 選擇**圖片大小**設定。

●**步驟二** 按**選擇鍵**進入**圖片大小**設定

●**步驟三** 用 ▲▼ 選擇

VGA：一般品質, 640*480 pixels
2M：較佳品質, 1600*1200 pixels
3M：3M , 2048*1536 pixels(軟體插點)
4M：4M, 2304*1728 pixels(軟體插點)

●**步驟四** 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消

畫質設定

●**步驟一** 用◀▶ 選擇 **畫質設定**

●**步驟二** 按**選擇鍵**選擇**畫質設定**

●**步驟三** 用 ▲▼ 選擇**最佳**、**標準**、**基本**

●**步驟四** 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消

曝光設定

●**步驟一** 用 ◀▶ 選擇**曝光設定**

●**步驟二** 按**選擇鍵**選擇**曝光設定**

●**步驟三** 用 ▲▼ 選擇 **-2EV, -1.5EV, -1EV, -0.5EV, 0EV, +0.5EV, +1EV, +1.5EV,**和 **+2EV.**

●**步驟四** 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消

自拍設定

●**步驟一** 用 ◀▶ 選擇 **自拍設定**

●步驟二 按**選擇鍵**選擇**自拍設定**。

●步驟三 用 ▲▼ 選擇開、關

●步驟四 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消

在設定自拍情形下拍照

當設定在自拍模式時，自拍 符號會出現在螢幕的正中央。

當按下快門時螢幕中央會出現數字由 10 秒開始倒數，並發出警示音。

倒數完畢就自動拍攝照片。

拍照日期設定

●步驟一 用 ◀▶ 選擇 **拍照日期設定**

●步驟二 按**選擇鍵**選擇 **拍照日期設定**

●步驟三 用 ▲▼ 選擇**開**、**關**

●步驟四 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消

注意:*選擇拍照日期設定,日期會儲存在擷取的影像上*

閃光燈功能

閃光燈只在拍照模式下動作，閃光燈可設爲三種狀態:無閃光燈、自動與去紅眼，按右鍵 ▶ 可輪流設定這三種狀態：



圖 / 影片播放模式

將模式**選擇鍵**轉到圖/影片播放模式

狀態指示

❶ 照片編號

❷ 照片總張數

❸ 動畫影片提示

❹ 動畫影片長度

❺ 鎖護狀態

❻ 電池狀態指示

照片播放

利用 "**多重選擇鍵**" 「 ▲ 」、「 ▼ 」、「 ▶ 」、「 ◀ 」來選擇、移動照片，透過中央「 ■ 」(OK/ENTER) 來切換照片

範例:

按 ▲ 瀏覽上一張照片:

影片播放

若要播放影片，動畫影片提示會出現在螢幕左上方，按右鍵 ▶ 即可播放影片，按 **Enter** 鍵即可停止

相簿功能

●步驟一 將模式**選擇鍵**轉到圖/影片播放模式

●步驟二 按左鍵◀ 可進入 1x3 張與一個較大尺寸預覽視窗

的相簿播放模式，可使用▲▼鍵選擇預覽的相片，按 **ENTER** 鍵可回到全螢幕預覽狀態

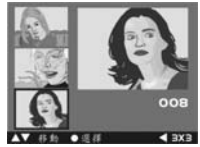

●**步驟三 按左鍵**◀ 可進入 3x3 張的相簿播放模式，可使用▲▼鍵選擇預覽的相片

●**步驟四** 按 **ENTER** 鍵可回到全螢幕預覽狀態

播放選項

刪除照片

使用者可選擇刪除全部的照片或單獨一張照片。

刪除單張照片步驟

●**步驟一** 將要刪除的照片顯示在螢幕上

●**步驟二 按 Menu** 鍵進入圖/影片播放模式選項，然後用◀▶選擇 **DEL**

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟一**。

●**步驟三** 按 **選擇鍵** 會出現**刪除單張**和**全部刪除**選項:

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二。**

●**步驟四** 按 **選擇鍵** 選擇**刪除單張**,螢幕上會顯示欲刪除之照片與照片編號

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二。**

●**步驟五** 用▲▼選擇**刪除**， 按**設定鍵** 則會將欲刪除的照片顯示來，然後刪除，刪除完畢，前一張照片會出現在螢幕上

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二。**

●**步驟六** 按**退出鍵**則會回到圖/影片播放模式選項，

刪除全部照片

●**步驟一 按 Menu** 鍵進入圖/影片播放模式選項，然後用◀▶選擇 **刪除**

●**步驟二** 按 **選擇鍵** 會出現**刪除單張**和**全部刪除**選項，若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二**

●**步驟三** 用▲▼選擇**全部刪除**後， 按**設定鍵**確定

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二**

●**步驟四** 按**設定鍵**後，選擇**全部刪除**，螢幕會出現**取消**和**全部刪除**

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二**.

●**步驟五** 用 ▲▼ 選擇**全部刪除**按**設定鍵**確定，若不想刪除則選擇**取消**

●**步驟六** 待刪除全部照片後螢幕會出現 "**無圖片**"

照片保護

欲將照片保護則可依照下列步驟

●**步驟一** 按 **Menu** 鍵進入圖/影片播放模式選項，然後用◀▶選擇

●**步驟二** 按 **選擇鍵**進入**保護選項**

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟一。**

●**步驟三** 按 ▲▼ 選擇欲保護的照片

●**步驟四** 按**設定鍵**後， 會出現在與保護照片的右上方，這表示此照片已受到保護。

●**步驟五** 若要取消保護則按**設定鍵**後會從右上方消失這表示已取消保護。

若再按 **Menu** 鍵， 螢幕會回到**步驟一**

自動播放

●**步驟一** 按 **Menu** 鍵進入圖/影片播放模式選項，然後用◀▶選擇

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到圖/影片播放模式。

●**步驟二** 按 **選擇鍵**進入自動播放選項：**取消**和**開始**

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到圖/影片播放模式。

●**步驟三** 按 ▲▼ 選擇 **開始。**然後按**設定鍵**。相機就會自動播放所儲存的照片

●步驟四 按**設定鍵**停止此項功能

DPOF 功能

DPOF 可將你儲存於記憶體中的照片，直接由支援 DPOF 功能的印表機列印出來。

將所有照片設定成 DPOF 格式

●步驟一 按 Menu 鍵進入圖/影片播放模式選項

●步驟二 用◀▶移到 **DPOF**

若再按 **Menu** 鍵， 螢幕會回到圖/影片播放模式

●步驟三 按 **選擇鍵**進入 **DPOF** 選項：**全部設定**和**單張設定**

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟一**

●步驟四 按▲▼ 選擇全設定 後按**設定鍵**設定，除非使用者

有更改所有照片列印張數皆爲 1 張

注意:所有的照片都會被設定成 DPOF 格式，並且其列印張數會設定成 01 張。

使用者可以在將所有照片重新設定成 DPOF 格式，其列印張數爲 1 張。

將單張照片設定成 DPOF 格式

●步驟一 按 Menu 鍵進入圖/影片播放模式選項

●步驟二 用◀▶移到 **DPOF**

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到圖/影片播放模式

●步驟三 按 **選擇鍵**進入 **DPOF** 選項：**全部設定**和**單張設定**

.

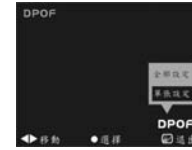

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟一**

●步驟四 按▲▼ 選擇**單張設定**後按**設定鍵**，進入 DPOF 格式設定

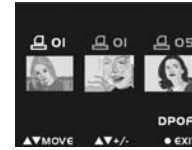

●**步驟五** 按 ◀▶ 選擇欲設定的照片， 用 ▲▼ 改變列印張數，若列印張數爲 0 張代表照片不是 **DPOF** 格式

●**步驟六** 按設定鍵完成設定此時螢幕會回到**步驟三**

動畫模式

將模式**選擇鍵**轉動畫模式

狀態指示

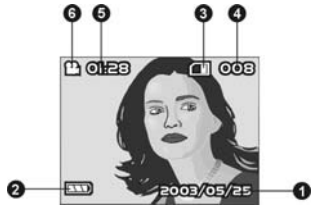

❶ 日期

❷ 電池狀態顯示:

❸ 插卡指示

❹ 照片數目

❺ 動畫長度

❻ 動畫模式指示

錄製有聲音動畫影片

本相機可錄製有聲的動態影片，影片可達到約每秒 15 張，錄製的影片檔爲 AVI 格式。

●**步驟一** 按快門 **開始錄影，此時所錄製的影像會出現在螢幕上**。

●**步驟二** 錄影的同時紅色 會出現在螢幕左上方并且閃

動，結束錄影後紅色會消失。在錄影過程中，影片長度會出現在紅色 的右側。

●步驟三 再次按快門鍵即可停止錄影。

利用自拍方式錄製有聲音動畫影片

本數位相機亦可利用自拍方式來錄製動畫影片，按 **Menu** 鍵則可啓動自拍功能，此時 會出現在螢幕正中。

自拍功能與拍照模式中的自拍功能相同。

5.如何連接電腦

使用者可將本相機透過USB連接PC成爲視訊相機或儲存裝置，但須先將本相機的驅動程式安裝於 PC 中，驅動程式的安裝步驟請參考 **軟體安裝。**

視訊相機

數位相機亦可以當做是一台視訊相機，操作方法如下：

●步驟一 確定相機中有裝上兩顆 AA 電池

●步驟二 將模式選擇鍵轉到拍照模式、設定模式或動畫模式**(不可設在圖/影片播放模式)**

USB 連結埠位於相機的左下側

●步驟三 將 USB cable 中較小的一端連結於數位相機的 USB 連結埠

注意: 請確實注意將 USB cable 以正確的方向連接避免損傷

●步驟四 將 USB cable 中較大的一端連結於 PC 的 USB 連結埠

儲存裝置

●步驟一 確定相機中有裝上兩顆 AA 電池

●步驟二 將模式選擇鍵轉到圖/影片播放模式

●步驟三 將 USB cable 中較小的一端連結於數位相機的 USB 連結埠

注意: 請確實注意將 USB cable 以正確的方向連接避免損傷

●**步驟四** 將 USB cable 中較大的一端連結於 PC 的 USB 連結埠系統安裝完成後,即會在系統我的電腦中新增一個抽取式硬碟項目。新增之抽取式硬碟即是數位相機所提供之 SD/MMC 讀卡機，您可以開始使用。

視訊輸出

您可以利用數位相機本身提供的 " 視訊輸出 " 功能將影像傳輸至相機以外的顯示裝置（如：電視），方法如下：

●**步驟一** 將 TV out cable 黑色端子插入相機左側下方的視訊輸出連結埠

●**步驟二** 將 TV out cable 黃色端子插入電視或錄放影機的視訊輸入連結埠(video-in plug)

●**步驟三** 將電視選擇到正確的頻道

注意:播出的頻道會隨不同的電視廠牌而改變，請參照電視機使用手冊。

系統需求:

在操作，使用數位相機時，請參考數位相機之最低系統需求，我們強烈建議您使用更好的電腦設備來操作數位相機，以發揮最好的效能。數位相機最低系統需求如下:

系統需求(PC)	
作業系統	Microsoft Windows98SE Me, 2000,XP
中央處理器	Intel Pentium or higher
記憶體	32 MB 以上
光碟機	4 倍速以上
硬碟	10 MB 以上的剩餘空間
其他	一個標準 USB 1.1 or USB 2.0 連接阜

系統需求（蘋果電腦）	
作業系統	Mac OS 8.6 ~ 9.1, Mac OS X 10.1 or above
中央處理器	PowerPC 601 processor or higher
記憶體	64 MB 以上
硬碟	10 MB 以上的剩餘空間
其他	一個標準 USB 1.1 or USB 2.0 連接埠以及光碟機

注意:在 PC 中播放動畫時,確定 PC 中有 DirectX8.0 或更高的版本以及需有支援音效卡

6.軟體安裝

軟體安裝 for PC

您可以透過個人電腦來使用、操作數位相機所提供的"儲存裝置" 以及 "視訊裝置" 功能，使用前，請您先依照下列的步驟安裝軟體驅動程式。

1. 請將相機所隨附的驅動程式光碟片放入電腦的光碟機中。
2. 系統將自動執行光碟片中的安裝程式，螢幕將出現下列的窗畫面：

（若您的光碟機沒有自動執行或關閉自動執行的功能，請您開啓我的電腦，並點選進入光碟機中，請直接點選執行位於根目錄下的 Setup.exe 程式檔案）

3. 請點選 “安裝 Arcsoft PhotoImpression” 進行安裝，螢幕會出現下列畫面：

4. 請點選 "下一步" 繼續執行安裝程式，安裝完成後，螢幕將出現下列訊息

5. 請點選 "完成" 重新開機並完成驅動程式的安裝過程。

7.應用程式安裝

應用程式安裝 for PC

Arcsoft 應用程式軟體安裝（此處以 Photo Impression 爲例）

1. 請將相機所隨附的驅動程式光碟片放入電腦的光碟機中
2. 系統將自動執行光碟片中的安裝程式，螢幕將出現下列的視窗畫面:（若您的光碟機沒有自動執行或關閉自動執行的功能，請您開啓我的電腦，並點選進入光碟機中，請直接點選執行位於根目錄下的 **InstallMgr.exe** 程式檔案）

3. 請點選 安裝 Arcsoft PhotoImpression 進行安裝，螢幕會出現下列畫面：

4. 請選擇所需安裝的語言，確認後請按「確定」
5. 進入安裝歡迎畫面後，請按「下一步」繼續安裝

6. 進入軟體授權合約畫面，同意請按「是」以繼續安裝

7. 請依照安裝精靈的指示來選擇所要安裝的目的地資料夾及程式元件

8. 請選擇欲安裝的應用程式資料夾名稱

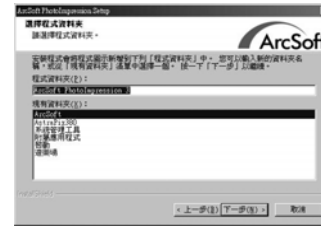

9. 安裝完成後會顯示以下之畫面，按下「完成」結束安裝程式

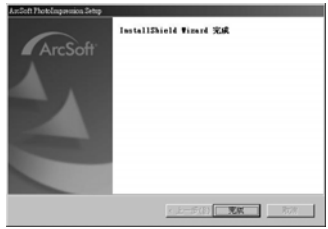
ArcSoft PhotoImpression Setup
InstallShield Wizard 完成
ArcSoft
完成

相機規格:

●鏡頭 : f=9.6 mm
●感光元件 : 200 萬畫素 CMOS sensor
●光圈 : F / 2.8
●感光度 : ISO 100
●白平衡設定 : 自動,晴天,燈泡,日光燈.
●快門 : 電子式快門
●快門速度 : 1/4 秒 ~ 1/2000 秒
●儲存媒體 : 內建 16MB Flash Memory
SD Card (相容 MMC) 插槽 (支援 4MB~512MB)
●檔案格式 : 靜止影像 JPEG
動畫 Motion JPEG
●影像解析度 : 2304 x 1728 (韌體插補點)
2408 x 1536(韌體插補點)
1600 x 1200
640 x 480
●Digital Zoom : 10 段式 4 倍數位變焦
●一般拍攝距離 : 1.2m ~ ∞
●近拍拍攝距離 : 15 ~ 20cm
●自拍器 : 10 秒
●PC Cam 模式 : 20～30 fps. (320 x 240)
15～25 fps. (640 x 480)
●閃光燈模式 : 自動 / 防紅眼 / 關閉
●TV 輸出 : 可切換 NTSC / PAL
●PC Interface : USB (Ver. 1.1)
●動畫 : 320 x 240 下可連續拍攝約 200 秒
(在 16MB 內藏記憶體的狀況下)

●可拍攝張數(16MB) :

		640X480	1600X1200	2408 x 1536	2304 x 1728
16MB	Fine	85	15	10	5
	Normal	130	25	20	15
	Basic	180	30	25	20

●電源 : 三號鹼性乾電池 x2 or CRV-3 支援
●外觀尺寸 : 93 x 56 x 38 mm
●重量 : 約 120g (不含電池)